



**Boneco F210**  
**instrukcja obsługi**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# F210 MANUAL



**Read and save these instructions**  
**Lesen und behalten Sie diese Anleitung**  
**Lisez et enregistrez ces instructions**  
**Leggere e salvare queste istruzioni**  
**Lea y guarde estas instrucciones**  
**Прочтите и сохраните эти инструкции**  
**阅读并保存这些说明**

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO F210**

## SPIS TREŚCI

<b>Dane techniczne</b>	<b>85</b>
<b>Wstęp</b>	<b>86</b>
Zakres dostawy	86
<b>Omówienie i nazwy części</b>	<b>87</b>
<b>Uruchomienie</b>	<b>88</b>
<b>Obsługa</b>	<b>89</b>
Obsługa	89
Ustawienie	89
<b>Porady na temat pozycjonowania</b>	<b>90</b>
Uwagi na temat wydajności	90
Układ klimatyzacji (AC)	90
Świeże powietrze	90
Kilka pięter	90
Wysokie pomieszczenia	90
<b>Czyszczenie</b>	<b>91</b>
Polecenia dotyczące bezpieczeństwa	91
Czyszczenie obudowy	91
Czyszczenie łopatek wentylatora	91

## DANE TECHNICZNE

---

### Dane techniczne\*

---

Model	BONECO F210
Napięcie zasilania	220–240V ~ 50Hz
Pobór mocy	33 W (maks. poziom)
Poziom hałas	58 dB(A) (maks. poziom)
Strumień powietrza	1260 m <sup>3</sup> /h
Prędkość powietrza	3,9 m/s
Wymiary DxSxW	375 × 375 × 403 mm
Masa	4,5 kg

---

\* Może ulec zmianie

## WSTĘP


### DROGI KLIENCIE,

dziękujemy za zakup wentylatora BONECO F210 Air Shower. To wysoce wydajne urządzenie, które płynnie dostosowuje się do twoich potrzeb. Gdy w gorący dzień ustawisz je na niską moc, w twoim domu powieje przyjemna bryza. Jeśli natomiast korzystasz z klimatyzatora, to mocny wentylator rozprowadzi powietrze po całym pomieszczeniu, by zapewnić jednakową temperaturę w każdym miejscu.


Gdy pracowaliśmy nad wentylatorem BONECO F210 Air Shower, naszymi głównymi założeniami była bezobsługowe serwisowanie i trwałość. Jedyne w swoim rodzaju kształt łopatek wentylatora tworzy jednolity strumień powietrza przy minimalnym zużyciu energii, co jest bardzo dobre dla środowiska. Elegancki wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza, dlatego z wentylatora BONECO F210 Air Shower można korzystać przez cały rok.

**Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy wentylator BONECO F210 Air Shower!**

### ZAKRES DOSTAWY

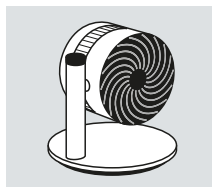

System BONECO F210  
Air Shower

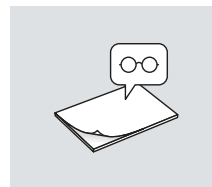

Instrukcja



Polecenia dotyczące bezpieczeństwa

## OMÓWIENIE I NAZWY CZĘŚCI



- 1 Dmuchawa
- 2 Regulator mocy
- 3 Podstawa z przewodem zasilającym

## pl URUCHOMIENIE

1



Wentylator BONECO F210 Air Shower należy stawiać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.

2



Podłączyć przewód zasilający do sieci elektrycznej.

3



Ustawić moc za pomocą kontrolera.



## OBSŁUGA

### OBSŁUGA


Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze. Moc reguluje się pojedynczym kontrolerem o czterech stopniach ustawienia: 0 > I > II > III > IV



### USTAWIENIE

Wentylator można ręcznie przechylić o 270 stopni.

 Wentylator nie obraca się o pełne 360 stopni.

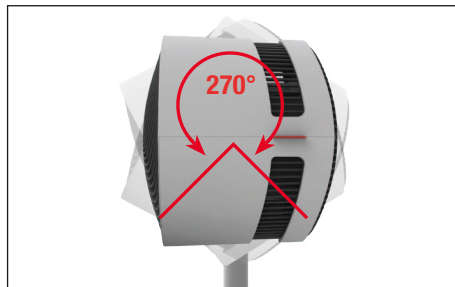

## PORADY NA TEMAT POZYCJONOWANIA

### UWAGI NA TEMAT WYDAJNOŚCI

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower są wyposażone w dmuchawę o wysokiej wydajności, która wymusza obieg dużych ilości powietrza. Korzystanie z tej funkcji: Skierować strumień powietrza w konkretną stronę, by uzyskać jednakową temperaturę w całym pomieszczeniu. Poniższe przykłady pokazują, jak to zrobić.

### UKŁAD KLIMATYZACJI (AC)

Klimatyzator rozprowadza powietrze na różne sposoby. Wykorzystać wentylator BONECO F210 Air Shower, by skierować ciepłe powietrze w stronę układu klimatyzacji. Można to uzyskać bezpośrednio lub pośrednio poprzez cyrkulację powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.



### KILKA PIĘTER

Latem na wyższych piętrach bywa gorąco i duszno. Mocny wentylator BONECO F210 Air Shower kieruje chłodne powietrze z parteru na wyższe piętra, tworząc jednolity klimat w całym mieszkaniu.



### ŚWIEŻE POWIETRZE

Wentylator BONECO F210 Air Shower pomoże ci skuteczniej wentylować pomieszczenie. Jeżeli brakuje przewiewu, skieruj świeże powietrze prosto z okna dożądanego pomieszczenia.




### WYSOKIE POMIESZCZENIA


W wysokich, klimatyzowanych pomieszczeniach chłodne powietrze opada na podłogę, a ciepłe unosi się w stronę sufitu. Skierować wentylator BONECO F210 Air Shower prosto w górę, by pociągnąć przysznic chłodnego powietrza.



## CZYSZCZENIE

### POLECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Zawsze odłączaj wentylator BONECO F210 Air Shower od sieci przed rozpoczęciem czyszczenia! W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym i śmiertelnych obrażeń!

 Do czyszczenia nie używać alkoholu ani żrących środków.

### CZYSZCZENIE OBUDOWY

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o bezobsługowym serwisowaniu, nawet po kilku latach używania. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy sucha szmatka.

Jeżeli do obudowy przywarł uporczywy brud, należy go wytrzeć wilgotną ściereczką. Do wody dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

### CZYSZCZENIE ŁOPATEK WENTYLATORA


1. Przechylić wentylator do góry i poluzować śrubę zabezpieczającą.



2. Zdjąć przednią kratkę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



3. Odkręcić środkową śrubę zabezpieczającą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

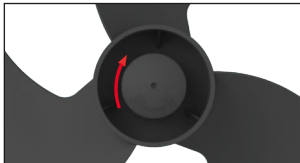

4. Zdjąć łopatki wentylatora i wyczyścić je wilgotną ściereczką.

5. Złożyć urządzenie z powrotem, postępując w odwrotnej kolejności.

6. Przymocować przednią kratkę śrubą zabezpieczającą. Należy zwrócić uwagę na położenie śruby na przedniej kratce.



**BONECO**  
healthy air

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**